MDR-1ADAC

Stereo Headphones

Guía inicial

Guida introduttiva

4-544-744-**62**(1) ©2014 Sony Corporation Printed in Malaysia

Starthandleiding

Guia de Iniciação

Manuales suministrados

Guía inicial (este documento)

Proporciona instrucciones sobre cómo conectar la unidad con dispositivos y sobre las operaciones básicas.

Guía de referencia (documento adicional) Proporciona precauciones y especificaciones del producto. http://rd1.sony.net/help/mdr/1adac/h\_ce/ Código bidimensional:

Guía de Ayuda (Manual de instrucciones)

soluciones a los problemas más habituales.

Lea la Guía de Ayuda en su ordenador o su smartphone si necesita más información sobre cómo


utilizar la unidad. La Guía de Ayuda también incluye una guía de solución de problemas con

## Instrucciones de uso

Carga de la unidad

① Mantenga pulsado POWER durante aproximadamente 2 segundos para apagar la unidad.

② Arranque el ordenador y conéctelo a la unidad utilizando el cable micro USB (suministrado). El indicador POWER (rojo) se ilumina. La carga se realiza en aproximadamente 4 horas. Una vez finalizada la carga, el indicador POWER se apaga. Si la batería no se carga correctamente, el indicador POWER (rojo) parpadea

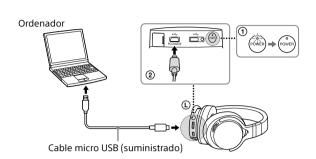

Encienda el dispositivo de audio de conexión

Ordenador: instale un controlador. (En el caso de un ordenador Mac, no es necesario descargar e instalar un controlador.)

• Descargue e instale el software del controlador para Windows "Sony USB Device Driver" en un ordenador con Windows. • Si reproduce datos en formato de Audio de alta resolución en su ordenador con la unidad, instale "Hi-Res Audio Player"

Para descargar el software del controlador y "Hi-Res Audio Player".

Visite el siguiente sitio web y descargue el software del controlador.

http://www.sony.eu/support/dna


Para obtener más información sobre la instalación, consulte el sitio web.


Seleccione el cable que va a utilizar y conecte el dispositivo de audio a la unidad

Cada cable suministrado está diseñado en exclusiva para cada dispositivo. En función del dispositivo utilizado, seleccione uno de los cables suministrados

Otros dispositivos

## **WALKMAN®** compatible con salida digital Cable digital para WALKMAN® (suministrado)

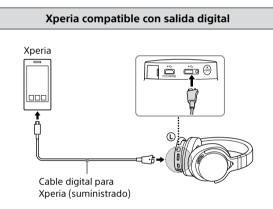

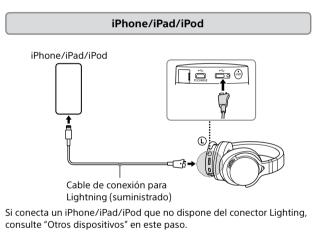



POOLEGE CO

• Si la batería está agotada o se está cargando, se puede usar la unidad conectando el cable de auriculares a dispositivos de audio.

• Cuando el cable de auriculares está conectado, la unidad se apaga. • Cuando el cable de auriculares está conectado, la unidad no se

• Al usar la unidad con el cable de auriculares, no es posible utilizar la manecilla VOL +/-. Ajuste el volumen del dispositivo conectado.

Conecte el ordenador a la unidad siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado "1 Carga de la unidad".


Escuchar música con los auriculares

Cable de auriculares

(suministrado)

① Mantenga pulsado POWER durante aproximadamente 2 segundos para encender la unidad.

El indicador POWER (verde) se ilumina.




② Inicie la reproducción en el dispositivo de audio conectado.

③ Ajuste el volumen.

Ajuste el volumen con la manecilla VOL +/- del auricular derecho.



Mantenga pulsado POWER durante aproximadamente 2 segundos para apagar la unidad.



Manuali in dotazione

Guida introduttiva (il presente documento) Include istruzioni su come collegare l'unità ai dispositivi e sulle operazioni di base.

Guida di riferimento (documento esibito) Include le precauzioni e le specifiche del prodotto. Guida (Istruzioni per l'uso)

Consultare la Guida sul computer o sullo smartphone per informazioni dettagliate su come utilizzare l'unità. La Guida contiene anche la guida per la risoluzione dei problemi che fornisce le soluzioni per i problemi che si potrebbero verificare.

http://rd1.sony.net/help/mdr/1adac/h\_ce/ Codice bidimensionale:




## Modalità di utilizzo

Ricaricare l'unità

① Tenere premuto POWER per circa 2 secondi per spegnere l'unità.

② Avviare il computer, quindi collegarlo all'unità utilizzando il cavo micro USB (in dotazione). L'indicatore POWER (rosso) si illumina. La ricarica viene completata in circa 4 ore. Al termine della ricarica, l'indicatore POWER si spegne. Se la batteria non viene caricata correttamente, l'indicatore POWER (rosso) lampeggia.

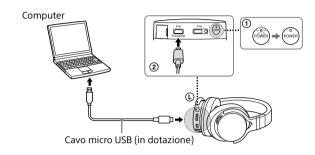

Accendere il dispositivo audio che si sta collegando

Computer : installare un driver. (Per i computer Mac, non è necessario scaricare e installare un driver.)

• Scaricare e installare il software driver per Windows "Sony USB Device Driver" su un computer Windows. • Quando sul computer con l'unità vengono riprodotti dati con un formato audio ad alta risoluzione, installare "Hi-Res Audio Player".


Per scaricare il software driver e "Hi-Res Audio Player".

Visitare il seguente sito Web e scaricare il software driver.


http://www.sony.eu/support/dna Per dettagli sull'installazione, fare riferimento al sito Web.

Scegliere il cavo da utilizzare e collegare il dispositivo audio all'unità

Ogni cavo in dotazione è progettato esclusivamente per ciascun dispositivo. A seconda del dispositivo utilizzato, scegliere uno dei cavi in dotazione.

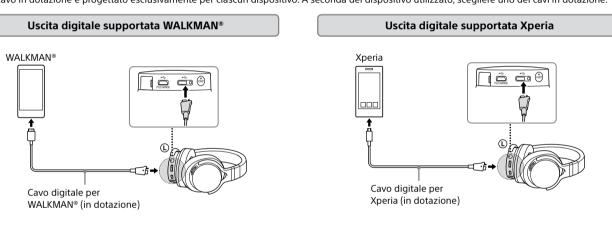



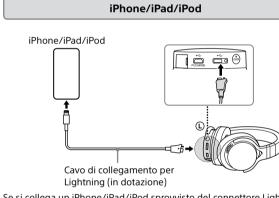

Se si collega un iPhone/iPad/iPod sprovvisto del connettore Lighting, consultare "Altri dispositivi" in questo punto.


Computer

Collegare il computer all'unità seguendo la stessa procedura riportata

Ascoltare la musica con le cuffie

Cavo cuffie (in dotazione)

① Tenere premuto POWER per circa 2 secondi per accendere l'unità. L'indicatore POWER (verde) si illumina.



② Avviare la riproduzione sul dispositivo audio collegato.

③ Regolare il volume.

Regolare il volume con la manopola VOL +/- situata sulla cuffia destra.



Dopo l'utilizzo dell'unità

Tenere premuto POWER per circa 2 secondi per spegnere l'unità.

